

DESK UPD SET

dobule


Korak 1

Stavite Desk profil na nosač uvlačenjem ispuščenog dela sa donje strane profila u odgovarajuće udubljenje na profilu.



Korak 2

Pritegnite imbus vijak na nosaču pomoću priloženog imbus ključa.

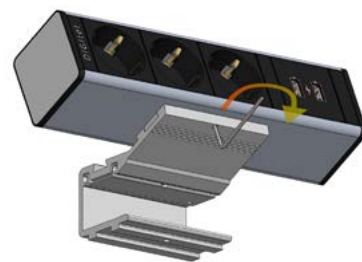

Korak 3 (Opciono, ako želite da montirate UPD sa Desk-om)

Uklonite poklopac sa strane UPD profila i uvucite ispuščenja na nosaču u odgovarajuća udubljenja na profilu.

(Ako montirate UPD, možete da ga okrenete u oba smera kao na slikama ispod, u zavisnosti od vaših potreba)



Korak 4 (Opciono, ako želite da montirate UPD sa Desk-om)


Pritegnite imbus vijak na nosaču pomoću priloženog imbus ključa.




Korak 5

(Opciono, ako je Vaš sto tanji od 25mm)

Iskoristite priložene pločice kako biste obezbedili pričvršćivanje za sto. Pogledajte tabelu ispod, kako biste izabrali odgovarajuću kombinaciju pločica, u zavisnosti od debljine stola.

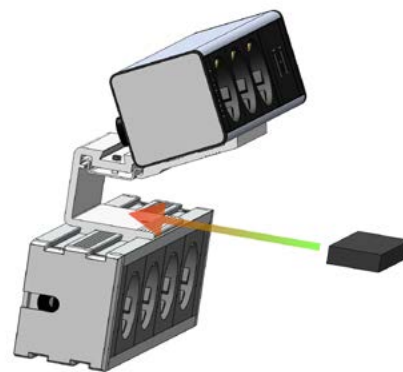


Korak 6 Postavite sastavljen uređaj na sto.

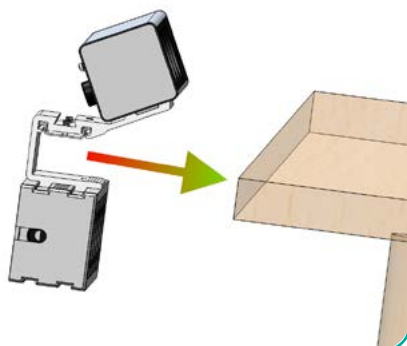

Korak 7

Pritegnite dva imbus vijka pomoću priloženog imbus ključa.

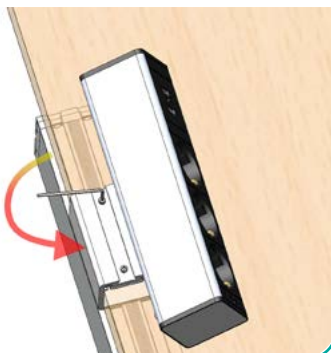

Debljina stola

Preporučena kombinacija pločica

25 - 29 mm
21 - 25 mm
17 - 21 mm
15 - 19 mm
11 - 15 mm
07 - 11 mm

Pločice nisu potrebne
pločica od 4 mm
pločica od 4 + 4 mm
pločica od 10 mm
pločica od 10 + 4 mm
pločica od 10 + 4 + 4 mm